

# **Honeywell**

# Installation Guide

# FocusPRO® TH5000 Series

Non-Programmable Digital Thermostat

# This manual covers the following models

- TH5110D: For 1 Heat/1 Cool systems
- TH5220D: For up to 2 Heat/2 Cool systems
- TH5320U: For up to 3 Heat/2 Cool systems

(Remove battery holder to find model number)

# **System Types**

- Gas, oil, or electric heat with air conditioning
- Warm air, hot water, highefficiency furnaces, heat pumps, steam, gravity
- Heat only two-wire systems, three-wire zone valves (Series 20), and normally open zone valves
- Heat only with fan
- Cool only
- 750 mV heating systems

# Must be installed by a trained, experienced technician

Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can damage the product or cause a hazardous condition.

# **Need Help?**

For assistance with this product please visit <a href="http://customer.honeywell.com">http://customer.honeywell.com</a> or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502




# **Wallplate installation**


- 1. Separate wallplate from thermostat.
- 2. Mount wallplate as shown below.



It's easier to grasp the wallplate and remove it after completely removing the battery holder.

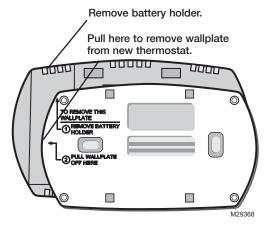

Drill 3/16" holes for drywall. Drill 7/32" holes for plaster.

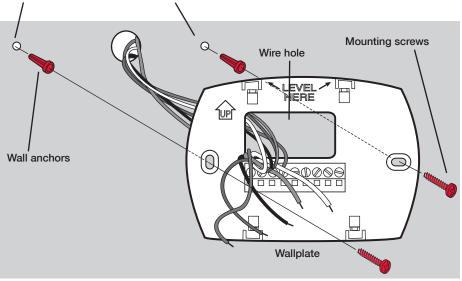

M29369



#### **CAUTION: ELECTRICAL HAZARD**


Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



#### **MERCURY NOTICE**

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

# **Power options**

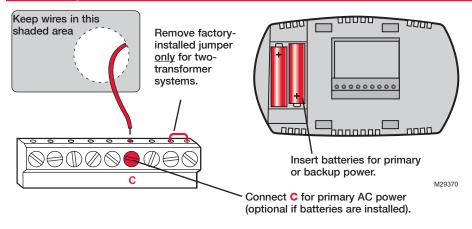


# Wiring

## **Terminal designations**

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

#### **Conventional Terminals:**

- Rc 24VAC power from cooling transformer
- R 24VAC power from heating transformer
- W Heat relay (stage 1)
- W2 Heat relay (stage 2)
- Y Compressor contactor (stage 1)
- Y2 Compressor contactor (stage 2)
- G Fan relay
- C 24VAC common. For 2 transformer systems, use common wire from cooling transformer.

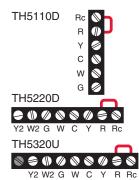


#### **Heat Pump Terminals:**

- Rc 24VAC power from cooling transformer
- R 24VAC power from heating transformer
- O/B Changeover valve
- Y Compressor contactor
- Y2 Compressor contactor (stage 2)
  - -TH5320U only
- G Fan relay

#### Aux/E Auxiliary/Emergency heat relay

- L Sends output when set to Em. Heat
- C 24VAC common

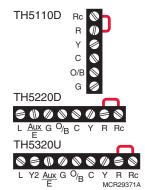

## Wiring

# Wiring guide - conventional systems

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

G W C Y R Rc

#### 1H/1C System (1 transformer) G W C Y R Rc M29372 Rc Power [1] R [R+Rc joined by jumper] Υ Compressor contactor C 24VAC common [3] W Heat relay Fan relav

Не	at-onl	y System	0 \$	00	(N)		R Rc
	Rc	Power [1]			VV	C	M29373
L	R	[R+Rc joined by	jump	er]			
C 24VAC comr		24VAC common	[3]				
	W	Heat relay					

Heat-only System (Series 20) [5]		
		[R+Rc joined by jumper] M29374
		Series 20 valve terminal "R" [1]
Y Series 20 valv		Series 20 valve terminal "W"
C 24VAC comm		24VAC common [3]
W Series 20 valv		Series 20 valve terminal "B"

		y System open zone valve) [5]	R Rc M29375
_	Rc	[R+Rc joined by jumper]	
L	R	Power [1]	
	Υ	Normally open zone valve	
	С	24VAC common [3]	

(normally open zone valve) [5] M29375			
Rc [R+Rc joined		by jumper]	
R Power [1]			
Y Normally ope		n zone valve	
C 24VAC comm		on [3]	
1H/1C	System	0 0 0 0 0	

trans	formers) M29376
Rc	Power (cooling transformer) [1, 2]
R	Power (heating transformer) [1, 2]
Υ	Compressor contactor
C	24VAC common [3, 4]
W	Heat relay
G	Fan relay

#### **NOTES**

Wire specifications:

Use 18- to 22-gauge thermostat wire. Shielded cable is not required.

- [1] Power supply. Provide disconnect means and overload protection as required.
- [2] Remove jumper for 2-transformer systems.
- [3] Optional 24VAC common connection.
- [4] Common connection must come from cooling transformer.
- [5] In Installer Setup, set system type to Heat Only.

#### **Heat-only System** with Fan Rc Power [1] R [R+Rc joined by jumper] С 24VAC common [3] W Heat relay G Fan relay

Co	ol-onl	/ System					
	Rc	Power [1] G C Y R RC M29378					
L	R	[R+Rc joined by jumper]					
		Compressor contactor					
		24VAC common [3]					
	G	Fan relay					

		ystem mer) [6]	Y2 W2 G W C Y R RC
_	Rc Power [1]		M29379
L	R [R+Rc joined		jumper]
Y Compressor		Compressor cor	tactor (stage 1)
C 24VAC comm		24VAC common	[3]
	W Heat relay (st		e 1)
	G Fan relay		
	W2 Heat relay (st		e 2)
	Y2 Compressor		tactor (stage 2)

2H/2	C System			0000
(2 trai	nsformers) [(	6]	Y2 W2 G W	C Y R Rc
R	Rc Power (coo		ransformer)	[1, 2] <sup>M29380</sup>
R	R Power (heating		ransformer)	[1, 2]
Y Compressor		ressor con	tactor (stage	e 1)
C 24VAC comm		common	[3, 4]	
W	W Heat relay (st		1)	
G	G Fan relay			
W	W2 Heat relay (s		2)	
Y2 Compressor		ressor con	tactor (stage	e 2)


#### See [notes] below

- [6] In Installer Setup, set system type to 2Heat/2Cool Conventional.
- [7] In Installer Setup, set changeover valve to <u>O</u> or <u>B</u>.
- [8] In Installer Setup, set system type to 2Heat/1Cool Heat Pump.
- [9] In Installer Setup, set system type to 2Heat/2Cool Heat Pump.
- [10] In Installer Setup, set system type to 3Heat/2Cool Heat Pump.
- [11] L terminal sends a continuous output when thermostat is set to Em. Heat. Connect to Honeywell zoning panels to switch the panel to Emergency Heat.


# Wiring

# Wiring guide - heat pump systems

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

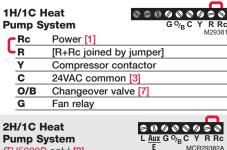

(TH5220D only) [8]		only) [8] E MCR29382A
Rc Power [1]		Power [1]
R [R+Rc joined		[R+Rc joined by jumper]
Y Compressor		Compressor contactor
	С	24VAC common [3]
	O/B	Changeover valve [7]
	G	Fan relay
	Aux/E	Auxiliary/Emergency heat relay
	L	Sends output when set to Em. Heat [11]

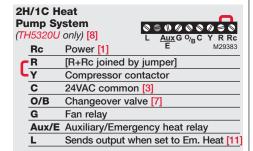

Rc Power [1]
R [R+Rc joined by jumper]
Y Compressor contactor (stage 1)
C 24VAC common [3]
O/B Changeover valve [7]
G Fan relay
Y2 Compressor contactor (stage 2)
L Sends output when set to Em. Heat [1

R Rc M29385
at [11]


See [notes] on page 4.

# Thermostat mounting

Align the 4 tabs on the wallplate with slots on the back of the thermostat, then push gently until the thermostat snaps in place.

Push excess wire back into the wall opening.


Plug wall opening with non-flammable insulation.

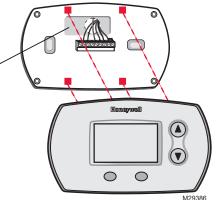

# Installer setup

System type

Follow the procedure below to configure the thermostat to match the installed heating/cooling system, and customize feature operation as desired.

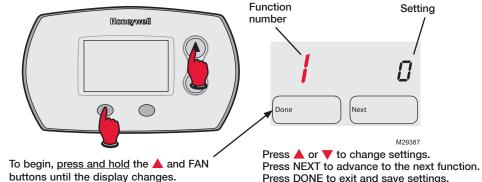

Press DONE to exit and save settings.

#### Setup function Settings & options (factory default in bold)

1 heat/1 cool conventional 1 heat/1 cool heat pump (no aux. heat)

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

0

		2 3 4 5 6 7 8 9	Heat only — 2-wire systems, 3-wire zone valves (Series 20), and normally open zone valves Heat only with fan Cool only 2 heat/1 cool heat pump (with aux. heat) 2 heat/2 cool conventional 2 heat/2 cool conventional 1 heat/2 cool heat pump (no aux. heat) - TH5320U only
		10	3 heat/2 cool heat pump (with aux. heat) - TH5320U only
2	Changeover valve (O/B terminal)	0 1	Changeover valve (O/B terminal energized in cooling) Changeover valve (O/B terminal energized in heating)
3	Fan control (heating)	0 1	Gas or oil furnace — equipment controls fan in heating Electric furnace — thermostat controls fan in heating
5	Stage 1 heat cycle rate (CPH: cycles/hour)*	5 1 3 9	For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency For steam or gravity systems For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency For electric furnaces
6	Stage 2 heat cycle rate/Auxiliary heat cycle rate (CPH)*	<b>5</b> 1 3 9	For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency For steam or gravity systems For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency For electric furnaces
7	Auxiliary heat cycle rate (CPH)*	<b>5</b> 1 3	For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency For steam or gravity systems For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency

Only TH5320U

for 3H/2C Heat Pumps

For electric furnaces


# **Installer setup**

#### Settings & options (factory default in bold) Setup function

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

- Stage 1 compressor cycle rate (CPH)
- Recommended for most compressors [Other cycle rate options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
- 10 Stage 2 compressor cycle rate (CPH)
- 3 Recommended for most compressors [Other cycle rate options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
- 12 Manual/Auto changeover
- 0 Manual changeover (Heat/Cool/Off)
- 1 Auto changeover (Heat/Cool/Auto/Off) 2 Auto changeover only (Auto)
- 14 Temperature display
- 0 **Fahrenheit**
- Celsius
- 15 Compressor protection
- 5 Five-minute compressor off time [Other options: 0, 1, 2, 3 or 4-minute off time]
- 26 Auxiliary heat control
- Comfort \*\*See page 8
  - Economy
- 27 Heat temperature range stops
- 90 Max, heat temperature setting is 90 °F (32 °C) [Other options: 40 °F to 89 °F (4.5 °C to 31.5 °C)]
- 28 Cool temperature range stops
- Min. cool temperature setting is 50 °F (10 °C) [Other options: 51 °F to 99 °F (10.5 °C to 37 °C)]

# Installer system test

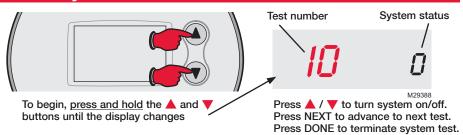

#### System test System status

Shaded areas below apply only to TH5320U/TH5220D or as otherwise noted.

- 10 Heating system
- Heat and fan turn off.
- Stage 1 heat turns on. Fan turns on if Setup Function 1 is set to 1, 1 5, 9 or 10 OR Setup Function 3 is set to 1 \*\*See page 6
  - 2 Stage 2 heat turns on
  - 3 Stage 3 heat turns on - TH5320U only
- **Emergency heating** system
- Heat and fan turn off Heat and fan turn on
- 0
- 30 Cooling system
- Compressor and fan turn off 1 Compressor and fan turn on 2 Stage 2 compressor turns on
- 40 Fan system
- 0 Fan turns off
- Fan turns on



**CAUTION:** Compressor protection is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly

# **Special function**

Auxiliary heat control (Setup Function 26):

- Comfort Setting: The thermostat will prioritize comfort over economy depending on heat pump performance, load conditions and whether the thermostat is calling for the heat pump. Raising the temperature just a few degrees will often activate the auxiliary heat.
- Economy Setting: The thermostat will attempt to reach the temperature setting
  without activating the auxiliary heat. The thermostat will wait to activate the auxiliary
  heat depending on heat pump performance, load conditions and how many degrees the
  temperature setting is changed.

# **Accessories & replacement parts**

Please contact your distributor to order replacement parts.

Part Description	Part Number	Use With
Battery holder	50000951-001	TH5110D
Battery holder	50007072-001	TH5320U/TH5220D
Cover plate assembly*	50001137-001	TH5110D
Cover plate assembly*	50002883-001	TH5320U/TH5220D/TH5110D
12 pack of small cover plates*	50007297-001	TH5110D
12 pack of medium cover plates*	50007298-001	TH5320U/TH5220D/TH5110D

<sup>\*</sup>Use to cover marks left by old thermostats.

# **Specifications**

Fam	nor	ature	Dan	200

Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C)
Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C)

# **Operating Ambient Temperature**

• 32° to 120°F (0° to 48.9°C)

#### Shipping Temperature

-20° to 120°F (-28.9° to 48.9°C)

#### **Operating Relative Humidity**

• 5% to 90% (non-condensing)

#### **Physical Dimensions**

TH5220D

3-9/16" H x 5-13/16" W x 1-1/2" D
 91 mm H x 147 mm W x 38 mm D

#### TH5110D

3-7/16" H x 4-1/2" W x 1-5/16" D
 86 mm H x 114 mm W x 33 mm D

#### **Electrical Ratings**

Terminal	Volta	ge (50/60Hz)	Running Current
W Heating		20-30 Vac	0.02-1.0 A
(Powerpile)		750 mV DC	100 mA DC
W2 (Aux/E) Hea	ating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y Cooling		20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y2 Cooling		20-30 Vac	0.02-1.0 A
<b>G</b> Fan		20-30 Vac	0.02-0.5 A
O/B Changeov	er	20-30 Vac	0.02-0.5 A
L Output		20-30 Vac	0.02-0.5 A

#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 http://customer.honeywell.com





# Honeywell

# Guide d'installation

# FocusPRO® Série TH5000

Thermostat numérique non programmable

# Ce guide couvre les modèles suivants :

- TH5110D : Pour 1 système de chauffage et 1 système de climatisation
- TH5220D : Pour 2 systèmes de chauffage et 2 systèmes de climatisation
- TH5320D : Pour 3 systèmes de chauffage et 2 systèmes de climatisation

(Enlever le porte-pile pour trouver le numéro de modèle.)

# Types de système

- Chauffage au gaz naturel, au mazout ou à l'électricité avec climatiseur
- Fournaises à grand rendement à air chaud ou à eau chaude; thermopompes, systèmes à la vapeur ou gravitaires
- Chauffage seulement systèmes à deux fils, soupapes de zone à trois fils (Série 20) soupapes de zones normalement ouvertes
- Chauffage seulement avec soufflante
- Climatisation seulement
- Systèmes de chauffage de 750 mV

# Doit être installé par un technicien expérimenté et qualifié.

Lire attentivement ces instructions. Le manquement à suivre ces instructions peut entraîner des dommages au produit et causer des conditions dangereuses.

## Besoin d'aide?


Pour obtenir de l'assistance au sujet de ce produit, consulter le http://customer.honeywell.com ou téléphoner sans frais au Centre de service à la clientèle de Honeywell au 1-800-468-1502

# Installation de la plaque murale

- 1. Séparer la plaque murale du thermostat.
- 2. Installer la plaque murale tel que décrit ci-dessous.




Il est plus facile de saisir la plaque murale et de l'enlever après avoir complètement retiré le porte-pile.

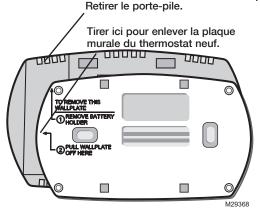

Percer des trous de 5 mm (3/16 po) dans le placoplâtre.

Percer des trous de 5,5 mm (7/32 po) si le mur est en plâtre.

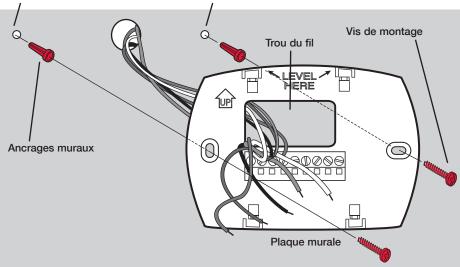

M29369



#### MISE EN GARDE : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE


Peut causer un choc électrique ou endommager l'équipement. Couper l'alimentation avant de commencer l'installation.



#### **REMARQUE À PROPOS DU MERCURE:**

Si ce produit sert à remplacer une commande qui contient du mercure dans un tube scellé, ne pas jeter la vieille commande aux ordures. Consulter l'administration locale de gestion des déchets pour connaître les instructions relatives au recyclage et à l'élimination.

# **Options d'alimentation**

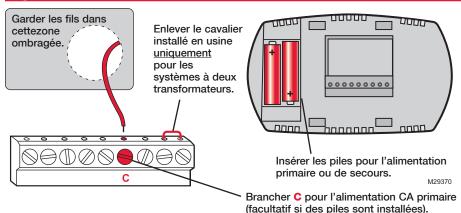


# **Câblage**

## Désignation des bornes

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au **TH5320/TH5220D** ou selon les indications.


#### **Bornes traditionnelles:**

- Rc Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de climatisation
- R Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de chauffage
- W Relais de chauffage (stade 1)
- W2 Relais de chauffage (stade 2)
- Y Contacteur du compresseur (stade 1)
- Y2 Contacteur du compresseur (stade 2)
- G Relais de la soufflante
- Neutre 24 V CA Pour les systèmes à 2 transformateurs, utiliser le neutre pour le transformateur de climatisation

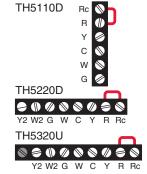

#### **Bornes de thermopompe:**

- Rc Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de climatisation
- R Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de chauffage
- O/B Robinet de substitution
- Y Contacteur de compresseur
- Y2 Contacteur du compresseur (stade 2)
  -TH5320U seulement
- G Relais de la soufflante
- **Aux/E** Relais auxiliaire de chauffage/ de chauffage d'urgence
- L Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage
- C Neutre 24 V CA

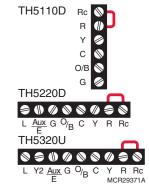

## Câblage

# Guide de câblage - systèmes traditionnels

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH5320/TH5220D ou selon les indications.

#### Système 1C/1F (1 transformateur) M29372 Rc Alimentation [1] R [R+Rc relié par le cavalier] Contacteur de compresseur Y C Neutre 24 V CA [3] W Relais de chauffage

Relais de la soufflante

Neutre 24 V CA [3]

Relais de chauffage

#### S SE

G

C

w


nτ	w c	R Rc
Alimentation [1]		M29373
[R+Rc relié par le	cavalier]	
	nt Alimentation [1]	nt W C

Système de chauffage	
seulement (Série 20) [5]	



Rc Rc	[R+Rc reliés par le cavalier] M29374		
R	R Borne de soupape « R » de Série 20 [1		
Υ			
С			
W	Borne de soupape « B » de Série 20		

#### Système de chauffage seulement (soupape de zone normalement ouverte) [5]

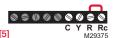

<b>┌</b> Rc	[R+Rc reliés par le cavalier]	
R	Alimentation [1]	
Υ	Soupape de zone normalement ouverte	
С	Neutre 24 V CA [3]	

#### Système 1C/1F

(2 transformateurs)



transformateurs)		G W C	I K KC
Rc	Alimentation (transformation)	ateur	M29376
	de climatisation) [1, 2]		
R	Alimentation (transformation)	ateur	
	de chauffage) [1, 2]		
Υ	Contacteur de compres	seur	
С	Neutre 24 V CA [3, 4]		
W	Relais de chauffage		
G	Relais de la soufflante		

#### REMARQUES

Spécifications des fils :

- Utiliser du fil pour thermostat de calibre 18 à 22. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles blindés.
- [1] Alimentation. Procure un moyen de débrancher
- et une protection contre la surcharge au besoin. Retirer le cavalier pour les systèmes à 2 transformateurs.
- Connexion facultative au neutre 24 V CA.
- [4] La connexion du neutre doit venir du transformateur de climatisation.
- [5] Lors de la configuration, régler le type de système à Chauffage seulement (Heat Only).
- [6] Lors de la configuration, régler le type de système à Traditionnel 2 chauffages/2 climatisations (2Heat/2Cool Conventional).

#### Système de chauffage seulement avec soufflante

R

С

W




@ **\$ () () ()** ()

# Système de climatisation 🔊 🥏 🍿 🧷 🗞

eı	uleme	nt G	С	Y R Rc
r	Rc	Alimentation [1]		M29378
L	R	[R+Rc reliés par le cavalier]		
	Υ	Contacteur de compresseur		
	С	Neutre 24 V CA [3]		
	G	Relais de la soufflante		

#### Système 2C/2F

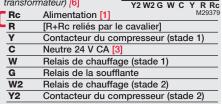

#### S

10	transformateurs)	FOT
レン	transtormateursi	ın

ys	teme	26/2F	
? tr	ransfori	mateurs) [6] Y2 W2 G W C Y R	
	Rc	Alimentation (transformateur de	9380
		climatisation) [1, 2]	
Ī	R	Alimentation (transformateur	
		de chauffage) [1, 2]	
7	Υ	Contacteur du compresseur (stade 1)	
		Neutre 24 V CA [3, 4]	
		Relais de chauffage (stade 1)	
-	G	Relais de la soufflante	
1	W2	Relais de chauffage (stade 2)	
-	Y2	Contacteur du compresseur (stade 2)	

#### Voir [Remarques] ci-dessous

- [7] Lors de la configuration, régler le type de système à O ou à B.
- [8] Lors de la configuration, régler le type de système à Thermopompe 2 chauffages/1 climatisation (2Heat/1Cool Heat Pump).
- Lors de la configuration, régler le type de système à Thermopompe 2 chauffages/2 climatisation (2Heat/2Cool Heat Pump).
- [10] Lors de la configuration, régler le type de système à Thermopompe 3 chauffages/2 climatisation (3Heat/2Cool Heat Pump).
- [11] La borne L envoie un signal continu lorsque le thermostat est réglé à Em. Chauffage Brancher aux panneaux de zones Honeywell pour commuter le panneau au chauffage d'urgence.

0 = 0 0 0 0 0

000000

# **Câblage**

# Guide de câblage - systèmes de thermopompes

0000000

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH5320/TH5220D ou selon les indications.

## Svstème de

## thermopompe 1C/1F

•••	cimopo	G O/R C Y R R			
Ċ	Rc R	Alimentation [1] M2938			
L	R	[R+Rc reliés par le cavalier]			
	Υ	Contacteur de compresseur			
	С	Neutre 24 V CA [3]			
	O/B Robinet de substitution [7]				
	G	Belais de la soufflante			

# Système de

the	ermopo	mpe 2C/1F				
(TH	15220D	seulement) [8]	L Aux G			
_	Rc	Alimentation [1]	E	M	ICR2	29382A
L	R	[R+Rc reliés par le c	avalier]			
	Υ	Contacteur de comp	resseur			
	С					
	O/B	tion [7]				
	G	Relais de la soufflan	te			
	Aux/E	hauffage	/			
de chauffage d'urge			nce			
	L	ortie lorso	ue			
		réglé à Fm. Chauffag	e [11]			

#### Système de

thermopompe 2C/1F	
(TH5320U seulement) [8	8

		/ • •	_	Aux G V/R C	IKK
r	Rc	Alimentation [1]		E	M29383
L	R	[R+Rc reliés par le	cav	/alier]	
	Υ	Contacteur de con	npre	esseur	
	С	Neutre 24 V CA [3]			
	O/B	Robinet de substit	utio	n [7]	
	G	Relais de la soufflante			
	Aux/E	Relais auxiliaire de	ch	auffage/	
		de chauffage d'urg	jenc	e	
	L	Envoie le signal de	sort	ie lorsque	
		réglé à Em. Chauffa	age	[11]	

#### Système de thermopompe 2C/2F

		seulement) [9]	L Y2	G 0/ <sub>B</sub> C	Y R R	
r	Rc	Alimentation [1]			WIZSSC	
Rc Alimentation [1] R [R+Rc reliés par le cavalier]						
Y Contacteur du compresseur (stade 1)						
	C Neutre 24 V CA [3]					
O/B Robinet de substitution [7]						
G Relais de la soufflante						
	Y2	Contacteur du con	npress	eur (stac	le 2)	

Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage [11]

Oysteine ac	
thermopompe 3C/2F	
mermopompe oorzi	
(TH5320U seulement)	ΓΩ
(11 100200 Scalericity	ĮΨ

		seulement) [8]	L Y2 <u>Aux</u> G 0/ <sub>B</sub> C	Y R Rc M29385	
r	Rc	Alimentation [1]			
L	R	[R+Rc reliés par le	cavalier]		
	Υ	Contacteur du con	npresseur (stad	e 1)	
	C Neutre 24 V CA [3]				
	O/B Robinet de substitution [7]				
	G Relais de la soufflante				
	Aux/E Relais auxiliaire de chauffage/				
	de chauffage d'urgence				
	Y2 Contacteur du compresseur (stade 2)				
	L Envoie le signal de sortie lorsque				

réglé à Em. Chauffage [11]


Voir [Remarques] à la page 4.

# Installation du thermostat

Placer les fentes à l'arrière du thermostat vis à vis des 4 languettes correspondantes de la plaque murale, puis appuyer doucement jusqu'à ce qu'elles s'engagent une dans l'autre.


> Repousser tous les fils excédents dans le mur.

Remplir l'orifice dans le mur avec de l'isolation non inflammable.

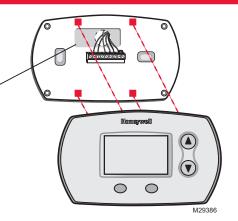

# Configuration du système

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer le thermostat pour correspondre au système de chauffage et de climatisation installé, et pour paramétrer les fonctions tel que voulu.

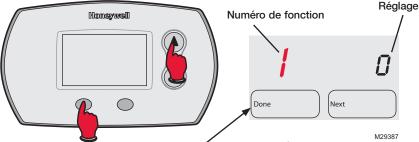

Pour commencer, <u>enfoncer et tenir</u> les touches <u>a</u> et FAN jusqu'à ce que l'affichage change.

Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier les réglages. Appuyer sur NEXT pour passer à la fonction suivante. Appuyer sur DONE pour quitter la configuration et enregistrer les réglages.

# Fonction de configuration

# Réglages et options (réglages par défaut en gras)

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH5320/TH5220D ou selon les indications.

Type de système Traditionnel 1 chauffage/1 climatisation (1 heat/1 cool conventional) Thermopompe 1 chauffage/1 climatisation (aucun chauffage auxiliaire) (1 heat/1 cool heat pump) 2 Chauffage seulement (Heat only) - systèmes à 2 fils, soupapes de zone à 3 fils (Série 20) et soupapes de zone normalement ouvertes 3 Chauffage seulement avec soufflante (Heat only with fan) Climatisation seulement (Cool only) Thermopompe 2 chauffage/1 climatisation (avec chauffage auxiliaire) 5 (1 heat/1 cool heat pump with aux. heat) Traditionnel 2 chauffage/2 climatisation (2 heat/2 cool conventional) 6 Traditionnel 2 chauffage/1 climatisation (2 heat/1 cool conventional) 8 Traditionnel 1 chauffage/2 climatisations (1 heat/2 cool conventional) 9 Thermopompe 2 chauffage/2 climatisation (aucun chauffage auxiliaire) (2 heat/2 cool heat pump) - TH5320U seulement 10 Thermopompe 3 chauffage/2 climatisation (avec chauffage auxiliaire) (3 heat/2 cool heat pump with aux. heat) - TH5320U seulement Robinet de substitution 0 Robinet de substitution (Changeover valve) (borne O/B activée (Borne O/B) lors de la climatisation) Robinet de substitution (Changeover valve) (borne O/B activée lors du chauffage) Commande de soufflante 0 Fournaise au gaz ou au mazout (Gas or oil furnace) l'équipement commande la soufflante durant le chauffage (chauffage) 1 Fournaise électrique - le thermostat commande la soufflante durant le chauffage Rythme de cycle 5 Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité de chauffage de stade inférieure à 90 % 1 (CPH: cycles par heure)\* Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires 3 Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité supérieure à 90 % 9 Pour fournaises électriques Rythme de cycle de Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité chauffage de stade 2/rythme inférieure à 90 % de cycle de chauffage auxili-Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires aire (CPH)\* Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité supérieure à 90 % q Pour fournaises électriques Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité Rythme de cycle de 5 chauffage auxiliaire (CPH)\* inférieure à 90 % Seulement le TH5320U Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires pour les thermopompes à 3C/2F Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité

supérieure à 90 % Pour fournaises électriques

<sup>\*[</sup>Autres options de rythme de cycle: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ou 12 cycles par heure]


# Configuration du système

#### Fonction de Réglages et options (réglages par défaut en gras) configuration

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH5320/TH5220D ou selon les indications.

- Rythme de cycle de compresseur de stade 1 (CPH)
- Recommandé pour la plupart des compresseurs [Autres options de rythme de cycle: 1, 2, 4, 5 ou 6 CPH]
- Rythme de cycle de compresseur de stade 2 (CPH)
- Recommandé pour la plupart des compresseurs [Autres options de rythme de cycle: 1, 2, 4, 5 ou 6 CPH]
- 12 Substitution manuelle/ automatique
- 0 Substitution manuelle (Heat/Cool/Off)
- Substitution automatique (Heat/Cool/Auto/Off) 2 Substitution automatique seulement (Auto)
- 14 Affichage de la température Protection du
- 0 **Fahrenheit** 1
- compresseur Commande de chauffage
- 5 Désactivation du compresseur de cinq minutes [Autres options : désactivation de 0, 1, 2, 3 ou 4 minutes]
- auxiliaire
- Çonfort \*\*Voir page 8 Économie
- Crans de la fourchette de température de chauffage
- Réglage maximum de température de chauffage est 90 °F (32 °C) [Autres 90 options: 40 °F à 89 °F (4.5 °C à 31.5 °C)]
- Crans de la fourchette de température de climatisation
- Réglage minimum de température de climatisation est 50 °F (10 °C) [Autres options : 51 °F à 99 °F (10.5 °C à 37 °C)] 50

# Essai de la configuration du système

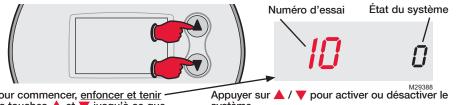

Pour commencer, enfoncer et tenir les touches ▲ et ▼ jusqu'à ce que l'affichage change.

Appuyer sur NEXT pour passer à l'essai suivant. Appuyer sur DONE pour terminer l'essai du système.

#### État du système Essai du système

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH5320/TH5220D ou selon les indications.

- 10 Système de chauffage Arrêter le chauffage et la soufflante. Activation du chauffage de stade 1. La soufflante entre en fonction si la fonction de configuration 1 est réglée à 1 ou 5 OU si la fonction
  - de configuration 3 est réglée à 1 \*\*Voir page 6. 2 Activation du chauffage de stade 2.
  - Activation du chauffage de stade 3 TH5320U seulement. 3
- Système de chauffaged'urgence
- 0 Arrêter le chauffage et la soufflante.
- Système de climatisation

40 Système de soufflante

- Mise en fonction du chauffage et de la soufflante.
- Arrêter le chauffage et la soufflante. 0 Mise en fonction du compresseur et de la soufflante.
  - 2 Activation du compresseur de stade 2. 0 Désactivation de la soufflante.
    - Activation de la soufflante.



MISE EN GARDE: La protection du compresseur est contournée lors de l'essai. Pour prévenir les dommages à l'équipement, éviter d'activer et désactiver le compresseur à intervalles rapides.

# Fonction spéciale

Commande de chauffage auxiliaire (Fonction de configuration 26) :

- Réglage de confort : Le thermostat donne la priorité au confort plutôt que l'économie selon le rendement de la thermopompe, la charge et si le thermostat demande l'activation de la thermopompe. En règle générale, augmenter la température de quelques degrés seulement active le chauffage auxiliaire.
- Réglage d'économie: Le thermostat tente d'atteindre la température voulue sans activer le chauffage auxiliaire. Le thermostat attendra avant d'activer le chauffage auxiliaire en fonction du rendement de la thermopompe, de la charge et de l'écart de modification du réglage de température en degrés.

# Accessoires et pièces de rechange

Prière de communiquer avec le distributeur pour commander des pièces de remplacement.

Description des pièces	N° de pièce	Pour
Porte-pile	50000951-001	TH5110D
Porte-pile	50007072-001	TH5320U/ TH5220D
Assemblage de couvercle*	50001137-001	TH5110D
Assemblage de couvercle*	50002883-001	TH5320U/ TH5220D/TH5110D
Paquet de 12 petites plaques de couvercle*	50007297-001	TH5110D
Paquet de 12 plaques de couvercle	50007298-001	TH5320U/ TH5220D/TH5110D
moyennes*		

<sup>\*</sup>Sert à couvrir les marques laissées par l'ancien thermostat.

## **Spécifications**

FALLES	hettes	40	tomn	ÁROTILE

Heat: 40 ° à 90 °F (4,5 ° à 32 °C)
Climatisation: 50 ° à 99 °F

(10 ° à 37 °C)

# Température ambiante de fonctionnement

• 32 ° à 120 °F (0 ° à 48,9 °C)

#### Température d'expédition

• -20 ° à 120 °F (-28,9 ° à 48,9 °C)

#### Humidité relative de fonctionnement

• 5 % à 90 % (sans condensation)

#### **Dimensions**

TH5220D

3-9/16 po H x 5-13/16 po L x 1-1/2 po P
 91 mm H x 147 mm L x 38 mm P

#### TH5110D

3-7/16 po H x 4-1/2 po L x 1-5/16 po P
 86 mm H x 114 mm L x 33 mm P

#### Cote électrique

•		
Borne	Tension (50/60 Hz)	Courant de fonctionnement
W Chauffage	20-30 V CA	0,02-1,0 A
(Pile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 (Aux/E) Chauffage	20-30 V CA	0,02-1,0 A
Y Climatisation	20-30 V CA	0,02-1,0 A
Y2 Climatisation	20-30 V CA	0,02-1,0 A
G Soufflante	20-30 V CA	0,02-0,5 A
O/B Substitution	20-30 V CA	0,02-0,5 A
L Sortie	20-30 V CA	0,02-0,5 A

### Solutions de régulation et d'automatisation


Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

http://customer.honeywell.com



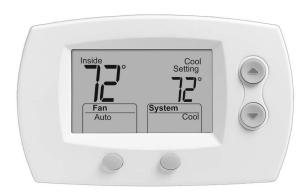

# Honeywell

# Guía de instalación

# Serie FocusPRO® TH5000

Termostato digital no programable

# Este manual incluye los siguientes modelos:

- TH5110D: Para sistemas de 1 calentador y 1 refrigerador
- TH5220D: Para sistemas de 2 calentadores y 2 refrigeradores
- TH5320U: Para sistemas de 3 calentadores y 2 refrigeradores

(Quite el soporte de la batería para ver el número de modelo)

# Tipos de sistema

- Sistema de calefacción a gas, a aceite o eléctrico con aire acondicionado
- Calefacción de aire, agua caliente, sistemas de calefacción de alta efectividad, bombas de calor, vapor, gravedad
- Sólo calor: sistemas de dos cables, válvulas de separación de tres cables (serie 20) y válvulas de separación normalmente abiertas
- Sólo calor con ventilador
- Sólo frío
- Sistemas de calefacción de 750 mV

# Debe ser instalado por un técnico capacitado y experimentado

Lea estas instrucciones atentamente. Si no sigue estas instrucciones, puede dañar el producto u ocasionar un riesgo.

# ¿Necesita asistencia?


Para obtener asistencia relacionada con este producto, visite <a href="http://customer.honeywell.com">http://customer.honeywell.com</a> o comuníquese con el número gratuito del Centro de atención al cliente de Honeywell, llamando al 1-800-468-1502

# Instalación de la placa para pared


- 1. Quite la placa para pared del termostato.
- 2. Monte la placa para pared como muestra la ilustración de abajo.



Es más fácil quitar la placa para pared una vez que se extrae completamente el soporte de la batería.

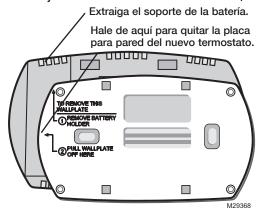

En tablarroca, realice agujeros de 3/16". En yeso, realice agujeros de 7/3".

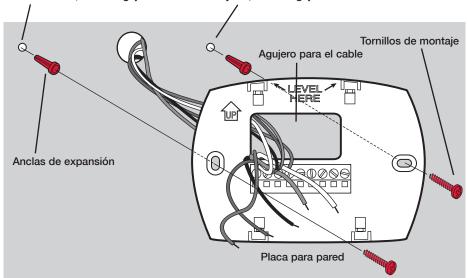

M29369



### PRECAUCIÓN: RIESGO ELÉCTRICO

Puede ocasionar descargas eléctricas o dañar el equipo. Desconéctelo de la fuente de energía antes de comenzar la instalación.




#### **AVISO SOBRE EL MERCURIO**

En caso de que este producto reemplace a un control que contenga mercurio en tubo sellado, evite arrojar el viejo control a la basura. Póngase en contacto con la autoridad local para el manejo de desechos a fin de obtener instrucciones sobre el reciclado y la correcta eliminación de este tipo de desechos.

# SPAÑOL

# Opciones de fuentes de energía

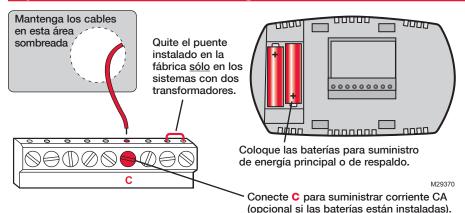


### Cableado

### Designación de terminales

Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan para los modelos **TH5320U y TH5220D** o según se indique.

#### **Terminales convencionales:**

- Rc 24 V CA desde el transformador del sistema de refrigeración
- R 24 V CA desde el transformador de la calefacción
- W Relé de calor (etapa 1)
- W2 Relé de calor (etapa 2)
- Interruptor automático del compresor (etapa 1)
- Y2 Interruptor automático del compresor (etapa 2)
- G Relé del ventilador
- C 24 V CA. Para los sistemas de 2 transformadores, utilice cables comunes desde el transformador de la refrigeración.

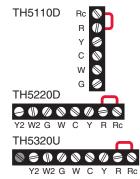


#### Terminales de la bomba de calor:

- Rc 24 V CA desde el transformador de la refrigeración
- R 24 V CA desde el transformador de la calefacción
- O/B Válvula inversora
- Y Interruptor automático del compresor (etapa 1)
- Y2 Interruptor automático del compresor (etapa 2) (únicamente TH5320U)
- G Relé del ventilador

#### Aux/E Relé de calor auxiliar/de emergencia

- L Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente
- C 24 V CA

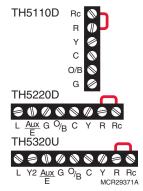

### Cableado


#### Guía de cableado: sistemas convencionales

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan en el caso de los modelos TH5320U y TH5220D o según se indique.


#### Sistema de 1 calentador G W C y 1 refrigerador (1 transformador) M29372 Electricidad [1] Rc R [R+Rc unidos por un puente] v Interruptor automático del compresor С 24 V CA [3] w Relé de calor G Relé del ventilador

únicamente			<b>(1)</b>		
	Rc	Electricidad [1]	W	С	R Rc M29373
L	R	[R+Rc unidos por un puente]			
	С	24 V CA [3]			
	W	Relé de calor			

#### Sistema de calefacción únicamente (Serie 20) [5]

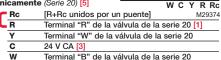

#### Sistema de calefacción únicamente (válvula de

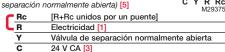

#### Sistema de 1 calentador



•	rerrigerador (2 transformadores)				
	Rc	Rc Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]			
	R Electricidad (transformador de calefacción) [1, 2]				
	Y Interruptor automático del compresor				
	C 24 V CA [3, 4]				
	W Relé de calor				
	G Relé del ventilador				

#### NOTAS

Especificaciones del cable:

Use cable para termostato de calibre 18 a 22. No se requiere cable blindado.

- [1] Fuente de alimentación. Proporciona el medio de desconexión y la protección contra sobrecargas requeridos.
- [2] Para sistemas de 2 transformadores quite el puente.
- [3] Conexión común de 24 V CA opcional.
- [4] La conexión común debe provenir del transformador de refrigeración.
- [5] Durante la configuración de instalación. coloque el tipo de sistema en "Heat Only".
- [6] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en Convencional de 2 calentadores y 2 refrigeradores.

#### Sistema de calefacción únicamente con ventilador M2937 Electricidad [1] Rc R [R+Rc unidos por un puente] С 24 V CA [3] W Relé de calor G Relé del ventilador

# d


	refrigera					
	Rc	Electricidad [1] G C Y R Rc M29378				
L	R	[R+Rc unidos por un puente]				
	Υ	Interruptor automático del compresor				
	С	24 V CA [3]				
	G	Relé del ventilador				

#### Sistema de 2 calentadores y dos refrigeradores

(1

uos renigerauores					
1 transformador) [6]		odor) [6] Y2 W2 G W C Y R Rc			
۲	Rc	Electricidad [1] M29379			
R [R+Rc unidos por un puente]					
	Y Interruptor automático del compresor (etapa 1)				
C 24 V CA [3]					
W Relé de calor (etapa 1)					
G Relé del ventilador					
W2 Relé de calor (etapa 2)					
	Y2 Interruptor automático del compresor (etapa 2)				

#### Sistema de 2 calentadores y dos refrigeradores

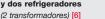

transforr	madores) [6] M29380		
Rc	Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]		
R	Electricidad (transformador de calefacción) [1, 2]		
Υ	Interruptor automático del compresor (etapa 1)		
С	24 V CA [3, 4]		
W	Relé de calor (etapa 1)		
G	Relé del ventilador		
W2	Relé de calor (etapa 2)		
Y2	Interruptor automático del compresor (etapa 2)		

#### Vea [notas] abajo

- [7] Durante la configuración de instalación, coloque la válvula inversora en la posición O o B.
- [8] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en Bomba de calor de 2 calentadores y 1 refri gerador.
- [9] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en Bomba de calor de 2 calentadores y 2 refrigeradores.
- [10] Durante la configuración de instalación. coloque el tipo de sistema en Bomba de calor de 3 calentadores y 2 refrigeradores.
- [11] El terminal L envía un flujo continuo de aire caliente cuando el termostato está en la posición Em. Heat. Conéctelo a los paneles de separación de Honeywell para cambiar a Em. Heat.

### Guía de cableado: sistemas de bomba de calor

Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan para los modelos **TH5320U** y **TH5220D** o según se indique.

Sistema de bomba de calor de 1 calentador v 1 refrigerador




,		0 /g 0 1 11 110
r	Rc	Electricidad [1] M29381
L	R	[R+Rc unidos por un puente]
	Υ	Interruptor automático del compresor
	С	24 V CA [3]
O/B Válvula inversora [7]		Válvula inversora [7]
	G	Relé del ventilador

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 1 refrigerador (únicamente TH5220D) [8]



r	Rc	Electricidad [1]
L	R	[R+Rc unidos por un puente]
	Υ	Interruptor automático del compresor
C 24 V CA [3] O/B Válvula inversora [7]		24 V CA [3]
		Válvula inversora [7]
	G	Relé del ventilador
Aux/E Relé de calor auxiliar/de emerg		Relé de calor auxiliar/de emergencia
	L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire
		caliente [11]

Sistema de bomba de calor de 2 calentadores y 1 refrigerador

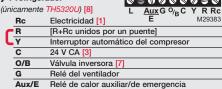

Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo

cale y 2	or de 2 c refrigera	bomba de alentadores adores L Y2 G O/B C Y R RC 17H5320U) [9]
	Rc	Electricidad [1]
L	R	[R+Rc unidos por un puente]
	Υ	Interruptor automático del compresor (etapa 1)
	С	24 V CA [3]
	O/B	Válvula inversora [7]
	G	Relé del ventilador
	Interruptor automático del compresor (etapa 2)	
	L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente [11]

		bomba de alentadores
у 2	refrigera	
(úni	camente	TH5320U) [10] L Y2AuxG O/B C Y R RC
_	Rc	Electricidad [1]
L	R	[R+Rc unidos por un puente]
	Interruptor automático del compresor (etapa 1)	
	С	24 V CA [3]
	O/B	Válvula inversora [7]
	G	Relé del ventilador
Aux/E Relé de calor auxiliar/de emergencia  Y2 Interruptor automático del compresor (et		

Vea las [notas] en la página 4.


# Montaje del termostato

de aire caliente [11]

Alinee las 4 lengüetas de la placa de pared con las ranuras de la parte posterior del termostato y presione levemente hasta que el termostato encaje en su lugar.


> Coloque el excedente de cable en el interior de la abertura de la pared.

Tape la abertura de la pared con un aislamiento no inflamable.

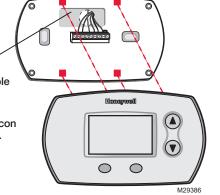

# Configuración de instalación

Siga el procedimiento que aparece a continuación para configurar el termostato a fin de que se corresponda con el sistema de calefacción y refrigeración instalado, y seleccione las funciones según lo desee.

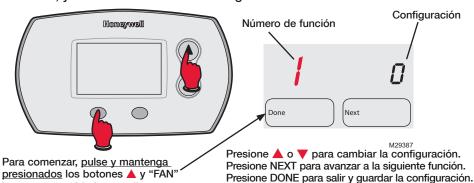

Funciones de la configuración

hasta que cambie la pantalla.

Configuraciones y opciones (las que vienen desde la fábrica aparecen en negrita)

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan para los modelos TH5320U y TH5220D o según se indique.

- Tipo de sistema
- 1 calentador y 1 refrigerador convencional
- 1 bomba de calor con calentador y 1 refrigerador (sin calor aux.)
- 2 Sólo calor — sistemas de dos cables, válvulas de separación de tres cables (serie 20) y válvulas de separación normalmente abiertas
- 3 Sólo calor con ventilador
- Sólo frío

9

- 5 Bomba de calor con 2 calentadores y 1 refrigerador (con calor aux.)
- 2 calentadores y 2 refrigeradores convencionales 2 calentadores y 1 refrigerador convencional
- 8 1 calentador y 2 refrigeradores convencionales
  - Bomba de calor con 2 calentadores y 2 refrigeradores (sin calor aux.) únicamente en TH5320U
- 10 Bomba de calor con 3 calentadores y 2 refrigeradores (con calor aux.) únicamente TH5320U
- Válvula inversora (terminal O/B)
- Válvula inversora (terminal O/B con energía durante la refrigeración) Válvula de inversora (terminal O/B con energía durante la calefacción)
- Control del ventilador (calefacción)
- 0 Sistemas de calefacción a gas o a aceite (el equipo controla al ventilador para calefacción)
- 1 Sistema de calefacción eléctrico (el termostato controla el ventilador para calefacción)
- Velocidad del ciclo térmico de la primera etapa (CPH: ciclos por hora)\*
- 5 Para sistemas de calefacción a gas o a aceite de menos de un 90% de efectividad
- 1 Para sistemas de vapor o de gravedad
  - Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de efectividad
- Para sistemas eléctricos
- Velocidad de ciclo térmico/ ciclo de calor auxiliar de la etapa 2 (CPH)\*
- 5 Para sistemas de calefacción a gas o a aceite de menos de un 90% de efectividad
- Para sistemas de vapor o de gravedad 3
  - Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de efectividad
- 9 Para sistemas eléctricos
- Velocidad de ciclo de calor auxiliar (CPH)\*
- Para sistemas de calefacción a gas o a aceite de menos de un 90% de efectividad
- Únicamente TH5320U
- Para sistemas de vapor o de gravedad 3
- para sistemas de bombas de calor de 3 calentadores y 2 refrigeradores
- Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de efectividad 9 Para sistemas eléctricos

5

<sup>\* [</sup>Otras opciones de velocidad de ciclo: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ó 12 CPH]


# Configuración de instalación

# Funciones de la Configuraciones y opciones (las que vienen configuración desde la fábrica aparecen en negrita)

Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan para los modelos **TH5320U y TH5220D** o según se indique.

- 9 Rango de ciclos del compresores presor de la etapa 1 (CPH) Recomendado para la mayoría de los compresores [Otras opciones de rango de ciclos: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH]
- 10 Rango de ciclos del 3 Recomendado para la mayoría de los compresores compresor de la [Otras opciones de rango de ciclos: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH] etapa 2 (CPH)
- 12 Conversión manual/ 0 Conversión manual (calor/frío/apagado)
- automática 1 Conversión automática (calor/frío/automático/apagado)
  2 Sólo conversión automática (Auto)
- 14 Visor de temperatura 0 Fahrenheit
- 15 Protección 5 Tiempo de apagado de 5 minutos para el compresor [Otras opciones: tiempo de apagado de 0, 1, 2, 3 ó 4 minutos]
- 26 Control de calor auxiliar 0 Comfort \*\*Vea la página 8
- I ECONOMIA
- 27 Limitador de rango 90 La configuración máxima de temperatura es de 90 °F (32 °C) de temperatura del sistema de calefacción
- 28 Limitador de rango de temperatura del sistema de enfriamiento es de 50 °F (10 °C) [Otras opciones: 51 °F a 99 °F (10,5 °C a 37 °C)]

## Prueba del sistema

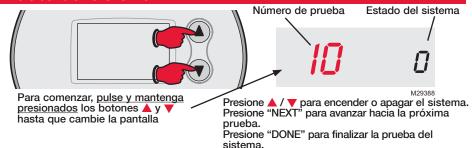

# Prueba del sistema Estado del sistema

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan para los modelos

TH5320U y TH5220D o según se indique.

- 10 Sistema de calefacción 0 El calentador y el ventilador se apagan
  - El calentador de la etapa 1 se enciende. El ventilador se enciende si la función 1 de la configuración se coloca en 1, 5, 9 o 10, o si la función 3 de la configuración se coloca en 1. "Vea la página 6
  - 2 El calentador de la etapa 2 se enciende. 3 El calentador de la etapa 3 se enciende
    - El calentador de la etapa 3 se enciende únicamente en TH5320U
- 20 Sistema de calefacción 0 El calentador y el ventilador se apagan de emergencia 1 El calentador y el ventilador se apagan
  - Sistema de enfriamiento 0 El compresor y el ventilador se apagan
    - 1 El compresor y el ventilador se encienden
    - 2 El compresor de la etapa 2 se enciende
- 40 Sistema del ventilador 0 El ventilador se apaga
  - 1 El ventilador se enciende



**PRECAUCIÓN:** Durante la prueba, se desactiva la protección del compresor. Para evitar daños en el equipo, no permita que el compresor funcione a velocidades altas.

## **Funciones especiales**

Control de calor auxiliar (configuración 26):

- Configuración comfort: El termostato priorizará el confort sobre la economía dependiendo del funcionamiento de la bomba de calor, de las condiciones de carga y de si el termostato requiere el uso de la bomba de calor. El incremento de la temperatura en unos pocos grados a menudo activará el calentador auxiliar.
- Configuración económica: El termostato intentará alcanzar la temperatura de configuración sin activar el calentador auxiliar. El termostato esperará hasta activar el calentador auxiliar dependiendo del funcionamiento de la bomba de calor, de las condiciones de carga y de la cantidad de grados que varíe la configuración.

# Accesorios y piezas de repuesto

Póngase en contacto con su distribuidor para solicitar piezas de repuesto.

Descripción de las piezas	Número de pieza	Se usa con
Soporte de la batería	50000951-001	TH5110D
Soporte de la batería	50007072-001	TH5320U/TH5220D
Ensamblado de la placa de cubierta*	50001137-001	TH5110D
Ensamblado de la placa de cubierta*	50002883-001	TH5320U/TH5220D/TH5110D
Paquete de 12 placas de cubierta	50007297-001	TH5110D
medianas*		
Paquete de 12 placas de cubierta	50007298-001	TH5320U/TH5220D/TH5110D
medianas*		

<sup>\*</sup> Úselo para cubrir las marcas que dejan los termostatos viejos.

## **Especificaciones**

#### Rangos de temperatura

Calor: 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 °C)

Frío: 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)

#### Temperatura ambiente de funcionamiento

32 °F a 120 °F (0 °C a 48,9 °C)

#### Temperatura de embalaje

-20 °F a 120 °F (-28,9 °C a 48,9 °C)

#### Humedad relativa operativa

• 5% a 90% (no condensable)

# Dimensiones físicas

TH5320U/TH5220D

3-9/16" de altura x 5-13/16" de ancho x 1-1/2" de profundidad 91 mm de altura x 147 mm de ancho x 38 mm de profundidad

#### TH5110D

3-7/16" de altura x 4-1/2" de ancho x 1-5/16" de profundidad 86 mm de altura x 114 mm de ancho x 33 mm de profundidad

#### Rangos eléctricos

Terminal	Voltaje (50/60 Hz)	Corriente
W Calefacción	20 a 30 V CA	0,02 a 1,0 A
(Powerpile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 (Aux/E) Calefacción	20 a 30 V CA	0,02 a 1,0 A
Y Refrigeración	20 a 30 V CA	0,02 a 1,0 A
Y2 Refrigeración	20 a 30 V CA	0,02 a 1,0 A
G Ventilador	20 a 30 V CA	0,02 a 0,5 A
O/B Conversión	20 a 30 V CA	0,02 a 0,5 A
L Salida	20 a 30 V CA	0,02 a 0,5 A

### Automatización y control desenlace

Honeywell International Inc.

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

http://customer.honeywell.com

